



INSTALACIÓN PASO A PASO

1. CORTE

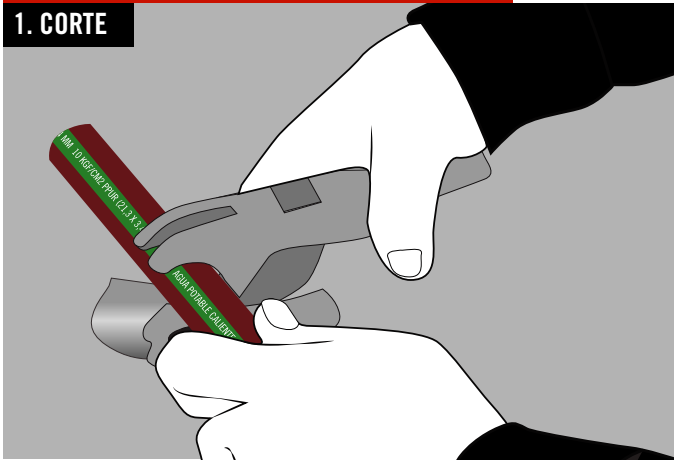


Cortar el tubo a 90° (recto y perpendicular). Para medidas de hasta 1" utilizar tijera cortatubos, para medidas mayores se recomienda el uso de sierra de arco.

2. LIMPIE

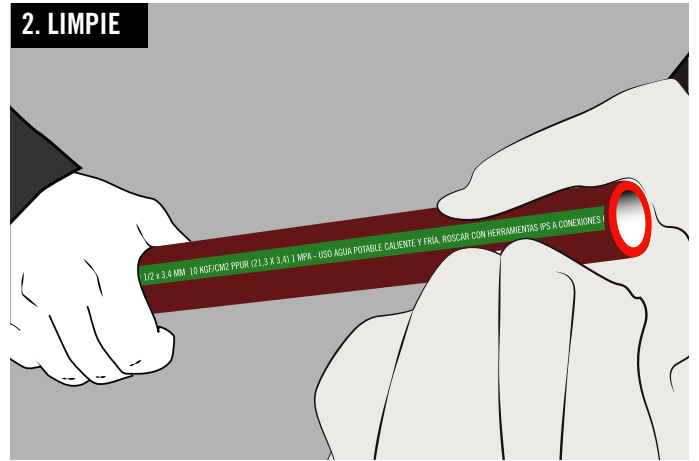

Libere de polvo y grasas la superficie a roscar. Evitar que queden rebabas. Puede utilizar trincheta o cutter para tal fin.

3. RETIRE LA ESPUMA

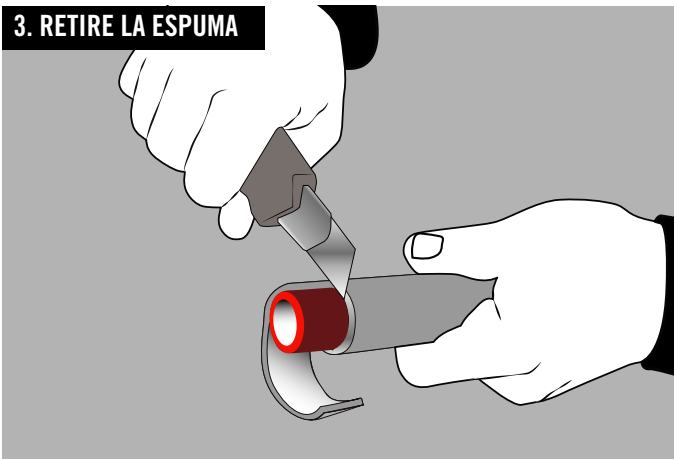


Cuando se utilicen tubos 4x4 Plus, quitar con cutter la espuma termoplástica correspondiente a la medida de la rosca más la guía de la terraja.

4. TALLE LA ROSCA




Colocar la terraja en el extremo del tubo. Ejercer una leve presión para que la mordiente de la herramienta calce sobre la capa del tubo. Hacer el primer giro con una mano y los siguientes con ambas.

5. COLOQUE SELLADOR

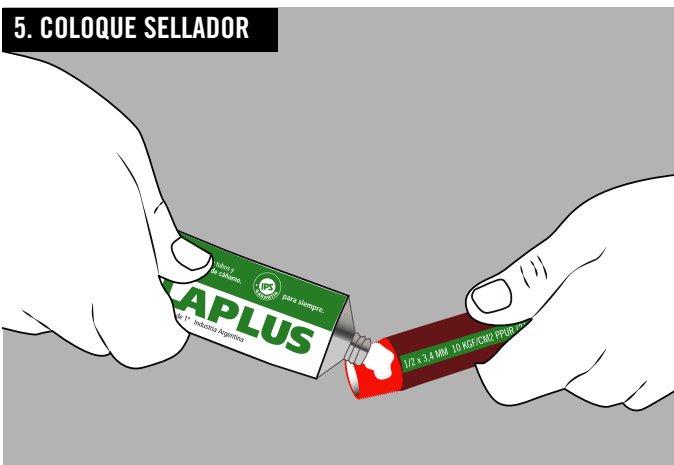

Esparcir el sellador Sella Plus en todos los filetes de la rosca macho cubriendo los huelgos. Para conexiones mayores a 1" recomendamos aplicar fibras de cáñamo sobre el sellador (sin que exceda las crestas de la rosca) y luego cubrir con otra capa de sellador.

6. AJUSTE

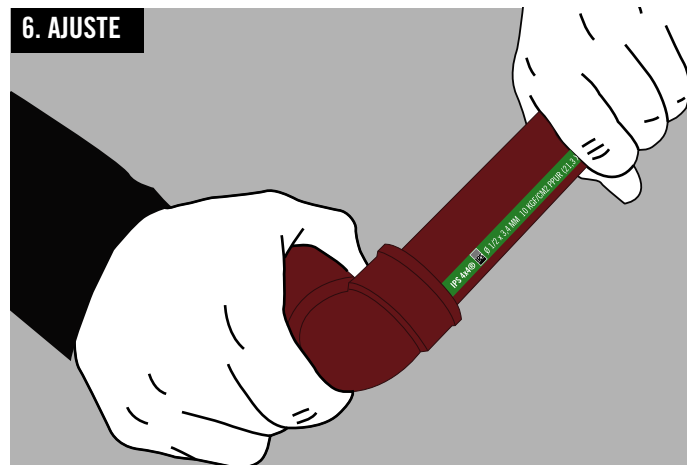

Presentar la conexión en el tubo y roscar hasta que haga tope. Para medidas chicas ajustar manualmente.